

ANUNCIADOR EN ESPERA PARA CENTRALES IGNITEC

ESPECIFICACIONES:

- Tensión de alimentación: +12 V.
- Tiempo de grabación: 60 segundos.
- Nivel de salida: 1 Vpp (1000 Hz).

INSTALACIÓN:

Apague la central y conecte la ficha de dos conductores del anunciador a los pines "AUDIO" de la central, **haciendo coincidir los puntos blancos marcados en la ficha y en los pines**.

Conecte la ficha de un conductor del anunciador al pin "+12 V" de la central.

GRABACIÓN:


Encienda la central y conecte un aparato telefónico en la ficha RJ11. Ponga la llave del anunciador en la posición **OFF** y coloque los "Jumpers" **J1** y **J2** en la posición **G** (grabar).

Pase la llave del anunciador a la posición **ON** y grabe el mensaje. Al finalizar la grabación, ponga la llave del anunciador en la posición **OFF**.

REPRODUCCIÓN:

Coloque los "Jumpers" **J1** y **J2** en la posición **R** (reproducir). Pase la llave del anunciador a la posición **ON**.

CONEXIÓN A LA CENTRAL:

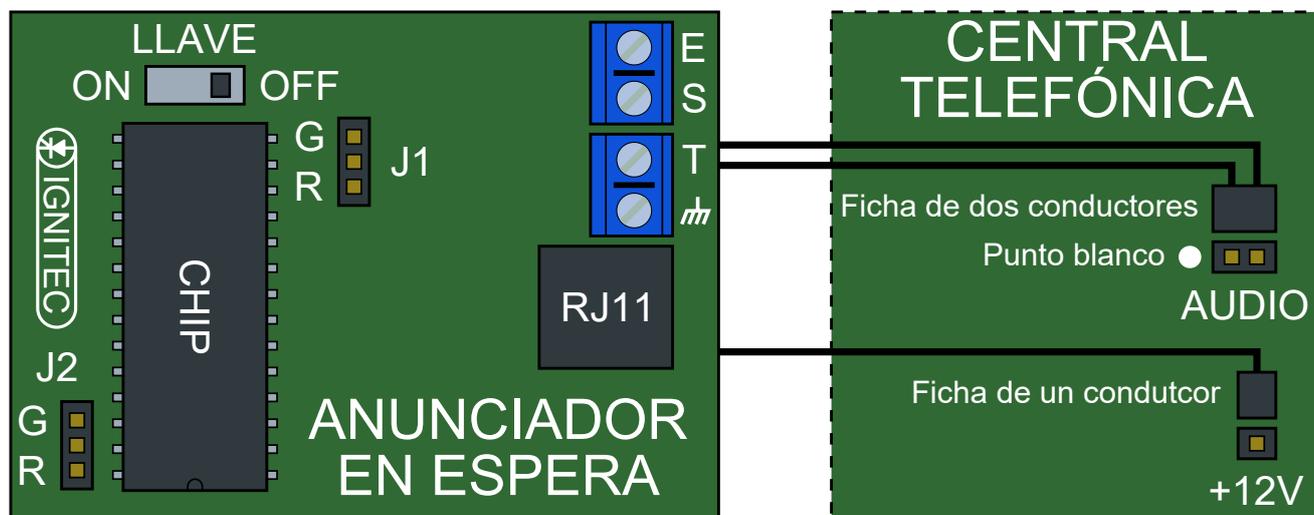

SUPERPOSICIÓN DE MÚSICA CON EL MENSAJE:

Si desea superponer música con el mensaje, puede conectar la salida de audio de un grabador, reproductor de CD, MP3, etc, como se indica en el siguiente esquema:

